


USA

Model.URTM026

Spacewalk E4 Walking Bežecový pás

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

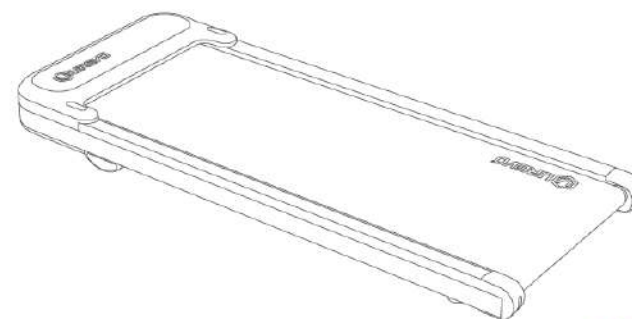

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte všechny pokyny. Uchovávejte si tento návod na použití pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se môžu lišit od tejto fotografie a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Výrobca: Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.

Adresa: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang Community,
Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Verzia: 1.0



VYROBENÉ V ČÍNE



OBSAH

02 SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

03 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

06 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

09 ŠPECIFIKÁCIA

10 PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO

11 PREDSTAVENIE PRODUKTU

12 PRED ŠTARTOM A SKLADOM

14 MENU FUNKCIÍ

15 DIALKOVÝ OVLÁDAČ

16 AKO POUŽÍVAŤ

18 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

20 ZÁRUKA

1 ZÁKAZNÍCKY SERVIS

DŮLEŽITÉ: LEN PRE UREVO

V prípade poškodeného alebo chybného produktu, otázok, náhradných dielov alebo akejkoľvek inej servisnej podpory sa obráťte na naše oddelenie služieb zákazníkom nižšie uvedenými spôsobmi:

services@urevo.com

Čas odozvy: 24-48 hodín

Zaslanie e-mailu s ID objednávky bude najlepším spôsobom, ako dostať odpoveď počas špičkových pracovných hodín.

Webstránka: www.urevo.com

Horúca linka podpory USA: (1)844-998-2473

Prevádzková doba:

pondelok – piatok: 9:00 – 12:00; 13:00 – 18:00 (PST)

PROSÍM, NEVRÁTAJTE TENTO PRODUKT BEZ NAJPRV O POŽIADANIE NAŠEJ ZÁKAZNÍCKY SLUŽBY.

NASKENTE TENTO QR KÁBEL A ZÍSKAJTE VIDEÁ
INŠTALÁCIE ALEBO ÚDRŽBY PRODUKTU



Urevo YouTube Video

2

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO - Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:

1. Ihneď po použití a pred čistením odpojte tento spotrebič z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE - Aby ste znížili riziko popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

1. Spotrebič nikdy nenechávajte zapojený bez dozoru. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ho nepoužívate a pred nasadením alebo vybratím časti.

2. Nepracujte pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zahrievaniu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

3. Keď tento spotrebič používajú deti, invalidi alebo osoby so zdravotným postihnutím, alebo v ich blízkosti, je potrebný prísny dohľad.

4. Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.

5. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo bol poškodený alebo spadol do vody. Vráťte spotrebič do servisného strediska na kontrolu a opravu.

6. Nenoste tento spotrebič za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.

7. Kábel udržiavajte mimo horúcich povrchov.

8. Spotrebič nikdy neprevádzkujte so zablokovými vzduchovými otvormi. Udržiavajte vzduchové otvory bez vlákien, vlasov a podobne.

9. Nikdy nehadzte ani nevkladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.

10. Nepoužívajte vonku.

11. Nepracujte tam, kde sa používajú aerosólové (sprejové) produkty alebo kde sa podáva kyslík.

12. Upozornenie - Aby ste znížili riziko zranenia pohyblivými časťami - Pred servisom odpojte zástrčku.

13. Varovanie Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom - Pred čistením alebo servisom odpojte zástrčku.

14. Varovanie - Riziko zranenia - Deti mladšie ako 13 rokov držte mimo dosahu chodiaceho bežiacého pásu. 15. Pre odpojenie otočte všetky ovládacie prvky do polohy a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

16. Prípojte tento spotrebič iba do správnej zásuvky. Pozrite si pokyny na uzemnenie.

17. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Udržujte deti mladšie ako 13 rokov mimo tohto chodiaceho bežacieho pásu.

18. Maximálna nosnosť tohto produktu je 265 libier/120 kg.
NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU HMOTNOSTNÚ KAPACITU.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

NÁVOD NA UZEMNENIE:

Tento výrobok musí byť uzemnený. Ak by došlo k poruche alebo poruche, uzemnenie poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd, aby sa znížilo riziko elektrického prúdu a uzemňovacej zástrčky. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

NEBEZPEČENSTVO - Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o tom, či je výrobok správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika. Neupravujte zástrčku dodávanú s produktom, ak sa nehodí do zásuvky,

nechajte si od kvalifikovaného elektrikára nainštalovať správnu zásuvku.

VYHLÁSENIE FCC:

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

(3) Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Toto zariadenie je v súlade s RSS210 Industry Canada. Toto zariadenie je v súlade s RSS210 kanadského priemyslu. Toto zariadenie je v súlade so štandardom RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia. rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

Vyhlasenie o vystavení žiareniu: Produkt je v súlade s kanadským limitom vystavenia prenosnému rádiovému žiareniu stanovenými pre nekontrolované prostredie a je bezpečný pre zamýšľanú prevádzku, ako je popísaná v tejto príručke.

Ďalšie zníženie vystavenia rádiovému žiareniu je možné dosiahnuť, ak bude možné produkt držať čo najďalej od používateľa

teľo alebo nastavte zariadenie na nižší výstupný výkon, ak je takáto funkcia k dispozícii.

Vyhlasenie o vystavení žiareniu: Produkt je v súlade s expozičnými limitmi pre prenosné RF zariadenia pre USA a Kanadu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.

Prevádzka výrobku je bezpečná, ako je popísané v tomto návode. Zníženie vystavenia rádiovému žiareniu sa môže zvýšiť, ak je možné zariadenie držať čo najďalej od teľa používateľa alebo ak je zariadenie nastavené na najnižší výstupný výkon, ak je takáto funkcia k dispozícii.

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

3 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



⚠ Dodržujte zadnú vzdialenosť 100 cm alebo viac.

8.8:8.8
SPEED DIST. CASOVÝ KROK KČAL



✓ Nevstávajte na bežeckom páse, keď je v situácii automatickej kalibrácie (počas 5 sekúnd po spustení).



⚠ Vyberte si prosím tenisky.




⚠ Udržujte svoj zrak vodorovne, aby ste sa vyhli závratom.




⊗ Šliapanie po veku bežiacoho pásu je zakázané.



⊗ Neskladujte v stoj.

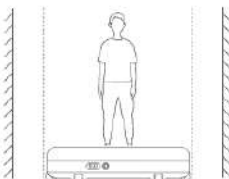


⚠ Dodržujte vzdialenosť 0,6 metra alebo viac pre obe strany.

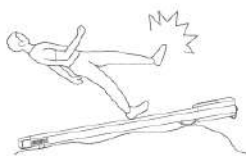

⊗ Používanie na nerovnom teréne je zakázané.



⊗ Počas chôdze je prísne zakázané chodiť po bežeckom páse.

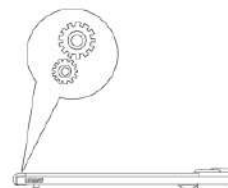

⚠ Pri práci dávajte pozor na odev alebo iné nečistoty vtiahnuté do spotrebiča.



⚠ Keď ho nepoužívate, odpojte napájací kábel.




⊗ Neskladujte ako bočný stojan.

4/ŠPECIFIKÁCIA



⊗ Budte opatrní pri používaní starších a tehotných žien.

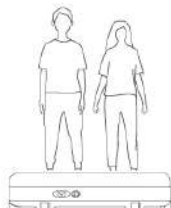


⊗ Iba jedna osoba kráčajúca.




⊗ Nechodzte s domácimi zvieratami.



⊗ Nevykonávajte priečny pohyb.

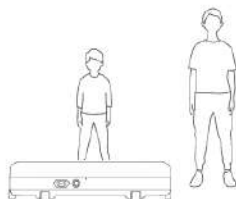

⚠ Používanie deťmi MUSÍ byť pod dozorom.

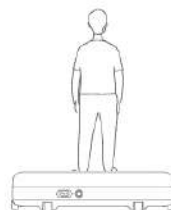

⊗ Nehýbte sa dozadu.

Výkonnostné ukazovatele	Podrobné parametre	Výkonnostné ukazovatele	Podrobné parametre
Rozmer produktu	121 x 48 x 11,3 cm	Minimálna rýchlosť	0,6 mph
	47,6 x 18,9 x 4,4 palca		
Pešia zóna	Rozmer 38 x 102 cm	Maximálna rýchlosť	4,0 mph
	15 x 40,2 palca		
Hrubá hmotnosť	22 kg	Menovité napätie	110 - 120V ~
	48,5 libry		
Čistá hmotnosť	19,2 kg	Maximálne zaťaženie	120 kg
	42,3 libry		265 libier
Špičkový výkon	2,25 hp	Menovitý výkon	550 W

5/PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO

Pozorne skontrolujte, či je obsah balenia úplný a neporušený. Ak nejaké chýbajú a sú poškodené, kontaktujte predajcu.



Chôdza na bežeckom páse x 1

Príslušenstvo



Diaľkový ovládač x 1



Napájací kábel x 1



Mazací olej x 2




Šesťhranný nástroj x 1




Návod na použitie x 1

6/ÚVOD PRODUKTU

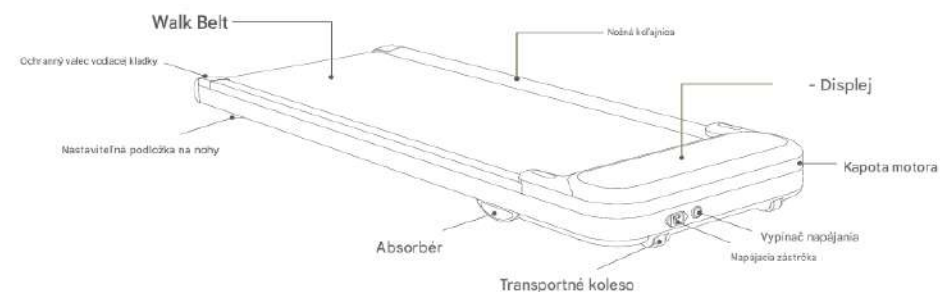

7/PRED SPUSTENÍM A SKLADOM


• Vyberte spotřebič z obalov.



1. Rozbalte a vyberte krabicu s príslušenstvom.



2. Zdvíhajte spotrebič a položte ho na rovný povrch.
Pozor: Je potrebná asistencia 2-3 osôb.



3. Je normálne, že viditeľné stopy po zváraní na bežeckom páse.

• Doprava




1. Ak je potrebná preprava, odpojte napájací kábel a zdvihnite koncovku zariadenia.




2. Jednoduché prenášanie zariadenia so spodným transportným kolieskom, ako napríklad fúrik.

• Pripojte napájanie

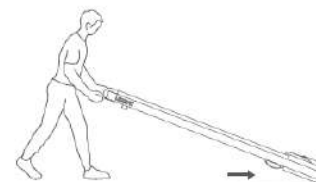

1. Vyberte si rovnú zem na umiestnenie bežeckého pásu. Neumiestňujte ho na hrubý a mäkký vankúš.

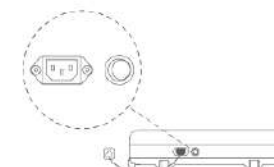


2. Zapojte napájací kábel a zapnite tlačidlo Power Rock, počujete zvuk Bi z bzučiaka, čo znamená, že obvod spotrebiča je pripojený k elektrickej sieti.

Upozornenie: MUSÍTE použiť napájací kábel s príbalením.

POZOR:


Pred začatím cvičenia s týmto produktom zhodnotte svoj fyzický stav a cvičte správne a pravidelne. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže byť zdraviu škodlivý. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa so svojim lekárom.

• Skladovanie

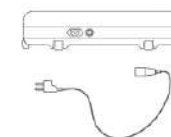

Pred uskladnením vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel.

8 PONUKA FUNKCIÍ

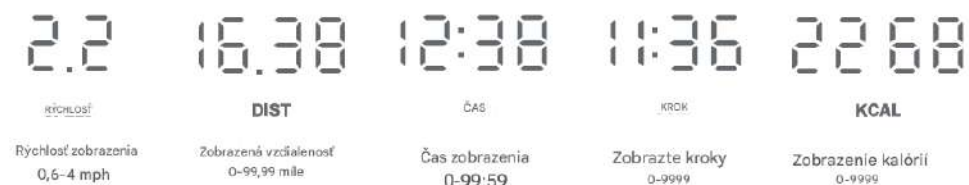


Tipy: Údaje o tréningu (Rýchlosť; Vzdialenosť; Čas; Krok; Kcal) sa budú zobrazovať striedavo každých 5 sekúnd. Je schopný špecifikovať zobrazovanie údajov stlačením tlačidla "mode" počas chôdze

9 DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

Poznámka: Uistite sa, že je bežiaci pás zapnutý a či je v diaľkovom ovládači nainštalované batérie.

1. Obsluha diaľkového ovládača



Tlačidlá	Prevádzka	Poznámka
	Krátke stlačenie	Spustíte bežiaci pás
	Dlhé stlačenie na 2"	Keď sa bežiaci pás zastaví (všetky údaje sa obnovia na 0), na obrazovke sa zobrazí „KONIEC“. O 10 minút neskôr sa systém prepne do ekonomického režimu a vypne displej; Bežecký pás zobudíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
	Krátke stlačenie (v štartovacom režime)	Na obrazovke sa zobrazí „PAU“, predchádzajúce metriky tréningu sa automaticky zachovávajú, ak pauza nie je dlhšia ako 10 minút, inak sa údaje metrik obnovia na „0“; Bežecký pás zobudíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Opätovným stlačením sa bežecký pás reštartuje pri minimálnej rýchlosti.
MODE	Krátke stlačenie	Prispôbite si cvičebné programy odpočítavania (napríklad: čas; vzdialenosť; kroky; kalórie)
+	Krátke stlačenie	Dlhým stlačením na 0,5 sekundy sa rýchlosť plynule zvýši.
-	Krátke stlačenie	Dlhým stlačením na 0,5 sekundy sa rýchlosť plynule zníži.
	Krátke stlačenie	Krátke stlačenie: Stlmenie bzučiaka

10 KÓD CHYBY

Keď sa vyskytne chyba, rozsvieti sa varovný indikátor chyby a zobrazí sa jej kód chyby.

Kód chyby	Analýza porúch	uznesenia
E01	Komunikácia prerušená.	Odskrutkujte kryt motora, aby ste overili, či signálny kábel nebol pricviknutý alebo uvoľnená svorka.
E02	Otvorený okruh motora.	Odskrutkujte kryt motora a overte pripojenie, obráťte sa na popredajný servis.
----	E03 Ochrana pred ohňom	Odskrutkujte kryt motora a skontrolujte spojenie medzi ovládačom a motorom. Kontaktujte prosím popredajný servis.
E04	Ochrana proti preťaženiu	1. Hmotnosť užívateľa nad limitovaných 120 kg. 2. Odstráňte cudzie telesá, ktoré spôsobujú pohyb valčeka alebo bežeckého pásu. 3. Vstreknite mazivá.
Abnormálne zobrazenie	Vonkajšie rušenie.	Vypnite hlavný vypínač a po jednej minúte ho zapnite.

Objavil sa nielen chybový kód, ale aj zabudovaný bzučiak. Akonáhle sa vyskytne chybový kód a alarm, MUSÍTE okamžite zastaviť cvičenie. Ak problém NEMÁ byť vyriešený po reštarte, kontaktujte prosím popredajný servis.

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Analýza porúch	uznesenia
Žiadna práca	1. Porucha prepínača napájania 2. Prerušené napájanie. 3. Poškodený napájací kábel.	1. Ak sa nerozsvieti, vymeňte nový vypínač. 2. Uistite sa, že napájací kábel je zapojený do správnej uzemnenej zásuvky. 3. Vymeňte nový napájací kábel.
Božecký pás sa prešmykuje	Uvoľnite bežecký pás	Ukľadnite napnutie bežeckého pásu pomocou špeciálneho nástroja. (Pozri podrobnosti v kapitole 12-A)
Dialkové ovládanie nefunguje	1. Nesprávne použitie predvšetného nastavenia. 2. Nedostatok energie batérie. 3. Porucha diaľkového ovládača	1. Vymeňte nové články batérie. 2. Vymeňte nové diaľkové ovládanie.
Hluk trenia	Božecký pás mimo stred.	Pozri podrobnosti v kapitole 12 -A.

12 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

A. Symptóm: chôdza pásu mimo stred alebo pošmyknutie.



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

Postup centrovania bežeckého pásu nasledovne:

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.

2. Postup manuálneho centrovania:

- Ak sa bežecký pás posunul doľava, použite šesťhranný nástroj na otočenie skrutky ľavého napínacieho valca v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky (pozri obrázok 1).
- Ak sa bežecký pás posunul doprava, pomocou šesťhranného nástroja otočte skrutku pravého napínacieho valca v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky (pozri obrázok 2).

3. Spotrebič **MUSÍ** fungovať 1-2 minúty. Opakujte manuálne centrovanie, kým nebude bežecký pás vycentrovaný.

Postup opravy preklzu pásu je nasledujúci:

1. Pred prevádzkou spotrebiča vypnite.

2. Pomocou šesťhranného nástroja otočte obe skrutky napínacieho valca v smere hodinových ručičiek o 1/2 otáčky (pozri obrázok 3).

3. Po oprave sa pokúste prejsť 1-2 minúty pri rýchlosti 1,0 mph. Opakujte, kým nebude vychádzkový pás riadne utiahnutý.

Pozornosť

1. Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu, neumiestňujte okolo spotrebiča pred údržbou žiadne nečistoty.

2. **MUSÍTE** použiť príslušný šesťhranný nástroj.

3. Dávajte pozor na proces údržby. Nepriškrípajte prsty.

B. Proces mazania remeňa, namažte remeň podľa pokynov nižšie.

1. Vypnite zariadenie a odpojte kábel.

2. Pomocou šesťhranného nástroja otáčajte oboma skrutkami napínacieho valca proti smeru hodinových ručičiek, kým sa remeň neuvolní a nebude sa cítiť ľahko zdvíhať.

Tipy: Pri uvoľnení remeňa označte cykly otáčania šesťhranného nástroja, ktoré slúžia na prispôbenie napnutia remeňa po procese mazania.

3. Zdvihnite okraje pásu a rovnomerne nastriekajte mazací olej do strednej plošiny. **Nie je potrebné nanášať sprejový mazací olej na celú plošinu.**


4. Objem mazacieho oleja za čas údržby: 5-10 ml. Pozor: pri príliš veľkom striekaní by mohlo dôjsť k preklznutiu remeňa.

5. Pomocou šesťhranného nástroja otočte obe napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek podľa predchádzajúceho označeného počtu otáčok, kým sa pás správne neutiahne.


6. Zapnite prístroj a cvičte niekoľko minút, aby sa mazací olej rovnomerne rozložil na celý povrch pásu.

Pozor: Práca bez zaťaženia pri nastavení rýchlosti 1,0 mph.

Frekvencia mazania: Odporúča sa 125 mil' za čas.

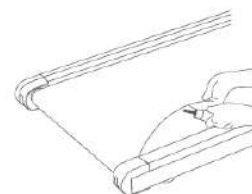

C: Čistenie spotrebiča.

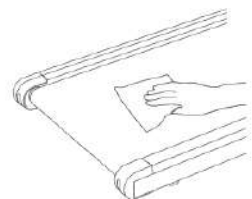

1. Pred čistením vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel.

2. Utrite a vyčistite vlhkou handričkou. Nečistite kyslými alebo žieravými čistiacimi prostriedkami.

3. Nečistite naproti bežeckému pásu.

4. Po dlhšej práci zostáva pod spotrebičom niekoľko bežných čiernych práškov.

13 ZÁRUKA

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

Spoločnosť UREVO zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok nemá chyby materiálu a spracovania, ak sa používa na určený účel, za podmienok, že bol nainštalovaný a prevádzkovaný v súlade s užívateľskou príručkou UREVO. Povinnosť spoločnosti UREVO podľa tejto záruky sa vzťahuje na nasledovné:

DĹŽKA ZÁRUKY NA KOMPONENT

Konštrukčný rám 1 rok
Len na domáce použitie
Všetky ostatné komponenty 90 dní
Len na domáce použitie

Výnimky zo záručného krytia:

Spoločnosť UREVO sa nezaručuje a nezodpovedá za žiadnu implicitnú záruku a nebude sa považovať za pokrytie akéhokoľvek zlyhania produktu, poruchy produktu alebo škôd, ktoré možno pripísať:

1. Nesprávna inštalácia a/alebo nedodržanie inštalčných pokynov UREVO;
2. Používanie tohto produktu nad rámec bežného domáceho použitia alebo v aplikácii, pre ktorú nebol navrhnutý;
3. Kosmetické predmety, ako sú škrabance, preliačiny alebo zmeny farby;
4. Škody spôsobené bežným opotrebovaním, vandalizmom, náhodne alebo zvieratami;

20

5. Akýkoľvek prírodný čin (napríklad požiar, záplavy, sneh, ľad, hurikány, zemetrasenia, blesky alebo iné prírodné katastrofy), stav životného prostredia (napríklad znečistenie ovzdušia, plesne, plesne atď.) alebo škvrny od cudzích látok (napríklad špina, mastnota, olej atď.);

6. Normálne poveternostné vplyvy v dôsledku vystavenia slnečnému žiareniu, počasiu a atmosfére, ktoré môžu spôsobiť farebné povrchy okrem iného odlupovať, kriedovať, hromadiť nečistoty alebo škvrny.

7. Nesprávna obsluha, zmena, manipulácia, skladovanie, zneužívanie alebo zanedbanie produktov.

Spoločnosť UREVO na základe vlastného uváženia bezplatne opraví alebo vymení akúkoľvek časť (časti), ktorá sa pri bežnom domácom používaní preukáže ako chybná.

Akákoľvek oprava alebo výmena neposkytne žiadne nové záručné krytie, ale ponechá si len zostávajúcu časť záruky pôvodného produktu. Táto záruka sa poskytuje iba pôvodnému kupujúcemu a je neprenosná. Vyžaduje sa doklad o pôvodnom nákupe.

Pri objednávaní náhradných dielov si pripravte nasledujúce informácie:

1. Číslo objednávky

2. Popis dielov

(Pomohlo by prídanie fotografií alebo videí)

3. Číslo dielu 4. Dátum nákupu