


- * Stroj môže pracovať iba pod napätím uvedeným na typovom štítku
- * Pri inštalácii alebo používaní stroj nezakrývajte. Zaisťte, aby bol aspoň 1 m od prednej a bočnej strany zariadenia od ostatných domácich spotrebičov. Aby nedošlo k prehriatiu a vzniku požiaru
- * Pls neumiestňujte stroj do blízkosti iného zdroja tepla
- * Prosím, nepoužívajte stroj na nižšie uvedenom mieste: v blízkosti zemného plynu alebo plynového potrubia, olejová farba alebo iná horľavá kvapalina.
- * Ak chcete stroj odstrániť, keď pracuje alebo po práci, vypnite ho a počkajte, kým sa povrch ochladí.
- * Do zariadenia nekladajte žiadne cudzie alebo kovové časti, spôsobí to požiar alebo úraz elektrickým prúdom
- * Pls nekladajte stroj do vody, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom
- * Nedotýkajte sa stroja, ak máte na ruke vodu
- * Nedávajte stroj blízko okna, môže to spôsobiť vystrelenie závesu
- * Na čistenie povrchu stroja nepoužívajte abrazívny piesok, keď je potrebné čistenie vypnúť.
- * Prosím, nezapínajte stroj, ak inštalácia a ladenie nie je dokončené
- * Inštalácia by mala byť viac ako 2,2 m nad zemou. (Chráňte povrch, ktorého sa ľudia môžu dotknúť, aby ste predišli obareniu)
- * Nainštalujte stroj na stenu alebo strop
- * UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je vhodný do miestnosti s plyšovým kobercom

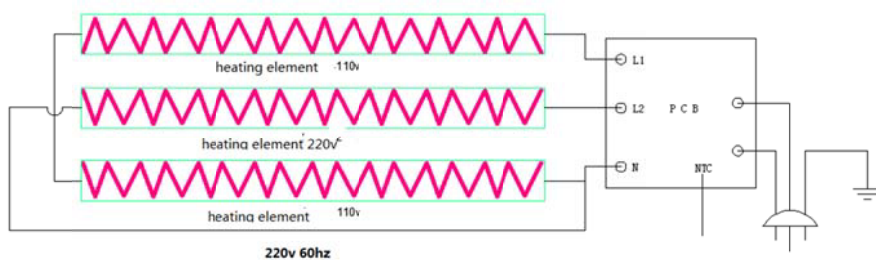

schému zapojenia

Technické parametre

model	ZFS-15G	ZFS-22G	ZFS-32G
moc	1500W	2200 W	3200 W
napätie	220V~		
veľkosť	705 * 310 * 70 mm	905 * 310 * 70 mm	1215*310*70mm



Ovládač produktu

1. prepínač vysokého a nízkeho prevodového stupňa

2. vypínač

3. znížiť(-)kľúč

4. zvýšiť(+)

5. časovanie nastavené

6. reset wifi

7. signál wifi pripojenia

8. časovanie nastaveného začiatku

9. pracovný signál vykurovacieho potrubia

10. digitálny displej

11. Stupne Celzia

12. Stupeň Fahrenheita

13. Pracovný signál nízkeho prevodového stupňa

14. Pracovný signál vysokého prevodového stupňa

15. Detská poistka/EKO kľúč

16. Dieťa signál

17. Silový signál

Návod k produktu

Na jednotke diaľkového ovládania je sedem tlačidiel, funkciu nasledovne:

1. tlačidlo vypínača „2“

a. stlačte tlačidlo vypínača „2“ v pohotovostnom režime, vstúpi do predvoleného pracovného stavu pri práci na vysokom prevodovom stupni

b. stlačte tlačidlo „2“ v prevádzkovom stave, vypne sa a vypne sa

2. tlačidlo prepínania vysokého a nízkeho prevodového stupňa „1“:

Za normálneho pracovného stavu, stlačením tlačidla „1“ prepnete rýchlostný stupeň, pracuje pod vysokým prevodovým stupňom, tlačidlo „14“ a tlačidlo „13“ svieti a tlačidlo „9“ svieti celé, pri nízkom prevodovom stupni, tlačidlo „13“ svieti a tlačidlo „9“ svieti iba do polovice

3. Tlačidlo zníženia (-) „3“ tlačidlo zvýšenia (+) „4“:

Za normálneho pracovného stavu, môže nastaviť teplotu tlačidlom „3“ alebo tlačidlom „4“, tlačidlo „11“ alebo „12“ a tlačidlo „10“ blikajú, teplotu je možné nastaviť medzi ~55°C, predvolená teplota je 35°C.

4. tlačidlo „5“:

Za normálneho pracovného stavu, stlačte „5“, stroj do režimu nastavenia časovania, keď tlačidlo „8“ a tlačidlo „10“ blikajú, čas môžete nastaviť tlačidlom 3(-)4(+), časový rozsah je 0~24. Po načasovaní se, rozsvieti sa tlačidlo „8“. (Po 5 sekundách sa automaticky uloží)

5. Tlačidlo WIFI „6“:

Za normálneho pracovného stavu, stlačte dvakrát tlačidlo „6“, aby ste otvorili funkciu wifi, tlačidlo „7“ bliká, po pripojení sa rozsvieti;

6. detská poistka / tlačidlo ECO „15“:

a. Za normálneho pracovného stavu, stlačením tlačidla „15“ zatvoríte digitálnu obrazovku, zobrazí sa iba pracovný prevod „13“ alebo „14“; stlačte tlačidlo ECO „15“ v pohotovostnom režime, nebude mať žiadny displej

b. V normálnom prevádzkovom stave a pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „15“ na 5 s, čím sa otvorí funkcia detskej zámky.

Tlačidlo „16“ rozsvietilo zopakovanie operácie, možno ju odomknúť

7. Funkcia prepínania stupňov Celzia a Fahrenheita (prepínať

iba pomocou aplikácie) :

Predvolené Stupne Celzia, rozsah je 5-55°C


Rozsah stupňov Fahrenheita je 41-131°F

8. funkcia varovania:

Počas zapnutého stavu, keď sa poškodí snímač teploty prostredia alebo dôjde ku skratu obvodu, chladič spievať všetky von, bzučiak bude varovať a nixie trubica zobrazí E 1;

Keď je okolitá teplota vyššia ako 59°C, nixie trubicový displej E 3, bzučiak vás upozorní, a zredukovať všetku produkciu

Návod na inštaláciu

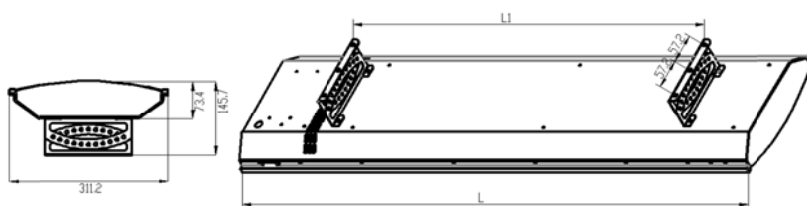

Model	L (mm)	L1 (mm)
ZFS-15G	705	330
ZFS-20G	870	490
ZFS-22G	905	530
ZFS-25G	1005	630
ZFS-30G	1155	790
ZFS-32G	1225	850

Popredajný servis

1. V prípade inštalácie a používania podľa tohto návodu od dátumu predaja do jedného roka z dôvodu nízkej kvality výroby a poškodenia alebo nefunkčnosti je spoločnosť zodpovedná za bezplatné náhradné diely a údržbu. Zákazníci sa pri údržbe spoliehajú na faktúry a iné účty spoločnosti, predajcovi, každej čerpacej stanici.
2. Ak nie je k dispozícii žiadny miestny predajca alebo servisná stanica a nie je vhodná údržba na mieste opravy, zavolajte priamo nášmu servisnému oddeleniu továrne, kde môžete tiež zakúpiť diely sprevádzajúce tele-úver.
- 1.3. Ak produktu vypršala záručná doba alebo došlo k poškodeniu spôsobenému používateľom, spoločnosť a opravovne vykonajú údržbu, avšak používateľovi budú účtovať náklady na údržbu a diely.